


Huonetermostaatin käyttöohje asukkaalle

Riots Thermostat Lite

Asunnossa on Riots Huonetermostaatti. Tunnistat seinällä olevan huonetermostaattilaitteen sen vasemman alakulman lämpötila-kuvakkeesta. Samankaltainen kuvake on huonetermostaatilla myös Riots Mobile- mobiilisovelluksessa*.

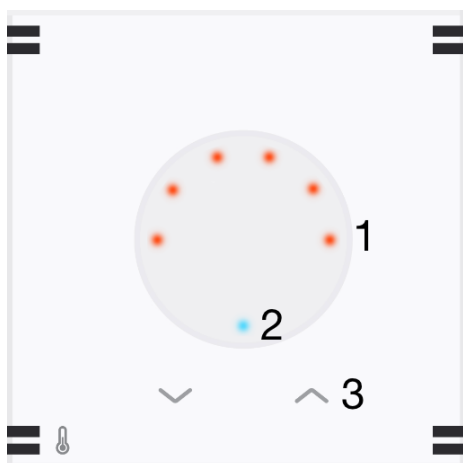

LED-palkistolla varustettu huonetermostaatti näyttää lämpötila-asetuksen punaisella LED-palkistolla. (1)
Valmiustilassa LED-palkisto ei ole näkyvässä.
Käyttö aktivoidaan hipaisemalla alareunan hipaisunappeja.(3)

1 punainen merkkivalo = pienin lämpötila**
6 punaista merkkivaloa = suurin lämpötila**

Näyttöympyrän alareunassa oleva valkoinen merkkivalo (2) kertoo lämmityksen tilan. Kun merkkivalo palaa, mitattu lämpötila on alle asetustilanteen ja termostaatti on auki, eli lämmittävässä tilassa. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, termostaatti sulkee lämmityksen ja merkkivalo sammuu. On normaalia että valo syttyy ja sammuu ajoittain normaalisti toimiessaan.***

Termostaatin asetustilanteen säätäminen

Huonetermostaatin asetustilanteen voi säätää alareunan v- tai ^- hipaisupainikkeita (3) painamalla. Jos termostaatti on valmiustilassa, käyttö aktivoituu ensimmäisellä kosketuksella. Sen jälkeen voit säätää asetustilanteen isommalle ja pienemmälle painikkeista. Merkkivalot vilkkuvat muutaman kerran asetuksen tallentumisen merkiksi.


*Jos taloyhtiöllä on käytössä Riots Asukasliittymä-palvelu.

**Oletus säätöalue on 18-23°C. Lämpötila-alueen ala- ja ylärajat voivat vaihdella kohteen mukaan. Ala- ja ylärajoja voi kiinteistön pääkäyttäjä säätää Riots Cloud-pilvipalvelusta, jos kiinteistössä on käytössä Riots Cloud-palvelu.

*** Lämmityksen merkkivaloa ei ole kaikissa malleissa


Termostaatin käyttö Riots Mobiilisovelluksesta

Jos kiinteistössäsi on käytössä Riots Asukasliittymä, voit seurata ja säätää lämpötiloja Riots Mobile- mobiilisovelluksesta. Jos kiinteistössä on käytössä Riots Asukasliittymä, kysy käyttäjätunnukset isännöitsijältä tai vuokranantajalta.

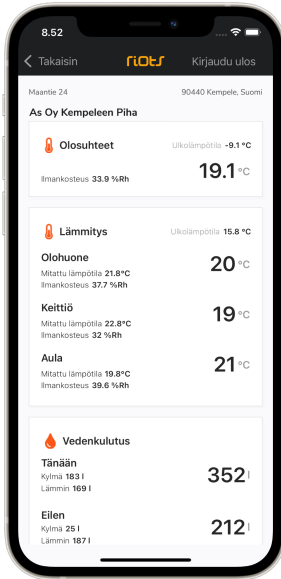

Asunnon päänäkymä

- Asunnon termostaatit näkyvät automaattisesti asunnon päänäkymässä
- Näet kaikki asunnon termostaatit yhdellä kertaa
- Näyttää asunnon laitteiden viimeisimmät tiedot

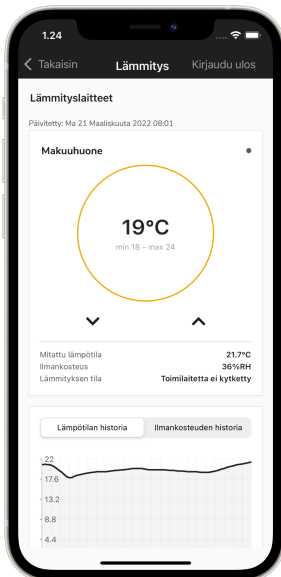

Laitenäkymä yksittäiselle termostaatille

Voit siirtyä haluamaasi laitteeseen klikkaamalla sen nimeä asunnon päänäkymästä

- Näyttää ajantasaiset lukemat
- Näyttää historiatietoja
- Ilmanvaihtokoneen ohjausyksikön ja
- Huonetermostaatin lämpötila-asetuksen säätäminen Ylös- ja Alas-painikkeita painamalla



Tilanne hallinnassa

Riots Cloud-pilvipalvelu sekä Riots Mobile-mobiilisovellus vaativat käyttäjätunnuksen josta saat lisätietoa isännöitsijältä tai vuokranantajalta.

Saatavilla olevat ominaisuudet ja palvelut voivat vaihdella riippuen kiinteistöön asennetusta laitekokonaisuudesta ja taloyhtiön tekemistä sopimuksista.

Kysy lisää vuokranantajalta tai isännöitsijältä.

Tutustu meihin ja tuotteisiimme osoitteessa www.riots.fi